

# Superfici murarie interne.

Trattamento con idropitture.

## Protocollo di trattamento

18 aprile 2003

### PREPARAZIONE

- L'intonaco e la rasatura fine devono essere ben asciutti e non presentare residui di umidità.
- Verificare bene l'aderenza degli intonaci vecchi. Scrostare parti non ben aderenti e ripristinare con intonaco e rasatura della stessa natura e aspetto di quella vecchia.
- Muri in buono stato che presentano tinteggiature antiche ancora parzialmente presenti vanno raschiati con spatola d'acciaio.



### Quando il supporto non presenta più umidità residua procedere come segue:

- Per liberare il muro da muffe e funghi lavare la parete più volte con una soluzione di **Sali di Boro L10 Solas** (1Kg in 7 litri d'acqua tipida) la stessa soluzione va usata per diluire **Fissante M10 Solas**, **Smagliante M13 Solas**, **Traspirante M11 Solas** o **Vivace M09 Solas**.
- Diluire **Fissante M10 Solas** con 8/12 litri di acqua per ogni litro di prodotto. Miscelare bene evitando la formazione di grumi. Applicare il prodotto su tutta la superficie evitando accuratamente la formazione di gocce e colature sulla muratura.

Murature con tinteggiature ben aderenti di tipo lavabile, e cartongesso richiedono solo l'eventuale pulizia e non l'applicazione di **Fissante M13 Solas**.

### PRIMA MANO

Dopo 4/8 ore:

- Diluire **Smagliante M13 Solas** o **Traspirante M11 Solas** o **Vivace M09 Solas** come indicato nelle schede tecniche specifiche.

- Per colorare in tinta pastello aggiungere **Colori Concentrati M00 Solas** nella quantità voluta (max 20%).

Miscelare bene e a lungo.


- Applicare una mano a rullo o pennello coprendo omogeneamente la superficie.
- L'applicazione va effettuata da spigolo a spigolo senza interruzioni.



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

### SECONDA MANO

Dopo 4/8 ore dalla prima mano procedere con le stesse modalità all'applicazione della seconda mano di **Smagliante M13 Solas** o **Traspirante M11 Solas** o **Vivace M09 Solas**

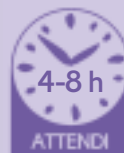

**DILUIZIONI:**  
**Smagliante M13 Solas e Traspirante M11 Solas**  
20/40% con acqua.



**Vivace M09 Solas**  
20/25% con acqua  
o soluzione di **Sali di Boro L10 Solas**  
(1Kg in 7 litri d'acqua tipida)

1 parte di **Fissante M10 Solas** con 8/12 parti di acqua  
o soluzione di **Sali di Boro L10 Solas**  
(1Kg in 7 litri d'acqua tipida).

### VOCE DI CAPITOLATO

Il ciclo prevede 2 mani e per l'esecuzione occorrono 2 giorni. Dopo aver preparato adeguatamente il supporto, applicare 1 mano di fissativo alle resine vegetali diluito con 8/12 parti di acqua con resa di ca 60 mq/litro tipo **Fissante M10 Solas**. Dopo 4/8 ore applicare due mani a distanza di 4/8 ore una dall'altra, di idropittura tipo **Smagliante M13 Solas**, o **Traspirante M11 Solas** o **Vivace M09 Solas**, diluite come indicato in scheda tecnica ed etichetta.

Tutti i prodotti usati saranno a base di oli e resine vegetali e saranno privi di resine acriliche, alchiliche, di biocidi e isoalifati.

### NOTA PER IL CANTIERE

1. L'applicazione delle idropitture non va effettuata con temperature inferiori ai 7°C.
2. Non applicare idropitture su murature umide. Tutte le murature devono presentare omogeneità di essiccazione ovvero non vi devono essere macchie scure.
3. Eventuali danni su pareti richiedono la tinteggiatura da spigolo a spigolo.

in BIOEDILIZIA®

ECO PRODOTTO 2002

**Solas Vernici e pitture naturali**  
I-23870 Cernusco Lombardone (LC) - Via Regina 16  
Tel. 039.92.84.687 - Fax 039.99.05.063  
www.solasnet.it - e-mail: info@solasnet.it  
Informazioni tecniche: a.devecchi@solasnet.it

